SAMSUNG

MIKROAALTOUUNI

Ohjekirja

MW82Y

Mikroaaltouunin osat 2
Varusteet 2
Käyttöpaneeli 2
Ohjekirjan käyttäminen 3
Turvaohjeet 3
Mikroaaltouunin sijoitus 4
Toimenpiteet ongelmatilanteissa 5
Kellonajan asettaminen 5
Tehot 5
Ruoanvalmistus ja uudelleenlämmitys 6
Valmistuksen keskeyttäminen 6
Valmistusajan muuttaminen 6
Automaattisen sulatustoiminnon käyttäminen 6
Automaattisen sulatustoiminnon asetukset 6
Valmistusastiaopas 7
Mikroaaltouunin puhdistaminen 8
Tekniset tiedot 8

FI

Uuni

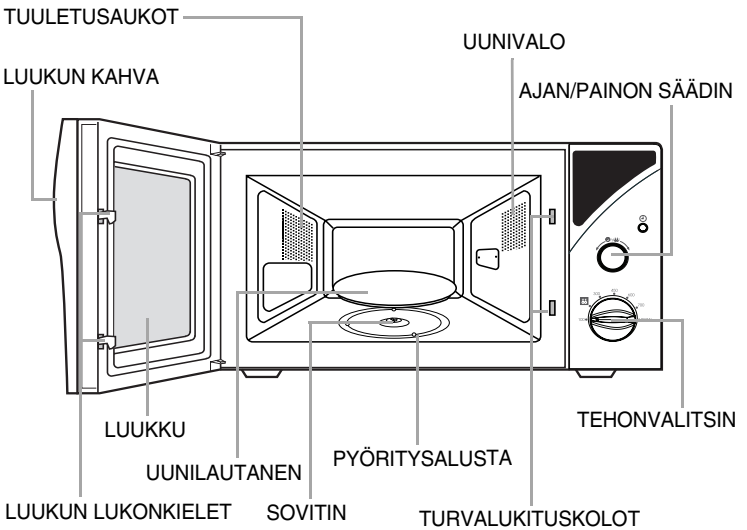

Varusteet

Ostamasi laitteen mallista riippuen sen mukana toimitetaan tiettyjä varusteita, joita voidaan käyttää eri tavoin.



1. **Sovitin**, joka on kiinnitetty valmiiksi uunin pohjassa olevan moottorin akseliin.
   Tarkoitus: Sovitin pyörittää uunilautasta.

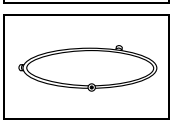

2. **Pyöritysalusta**, joka sijoitetaan uunin keskelle.
   Tarkoitus: Pyöritysalusta kannattelee uunilautasta.

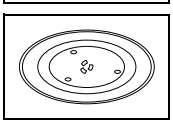

3. **Uunilautanen**, joka sijoitetaan pyöritysalustan päälle siten, että sen keskiosa osuu sovittimeen.
   Tarkoitus: Uunilautanen toimii pääasiallisena keittopintana, joka voidaan poistaa puhdistamista varten helposti.

☛ ÄLÄ käytä mikroaaltouunia ilman pyöritysalustaa ja uunilautasta.

Käyttöpaneeli

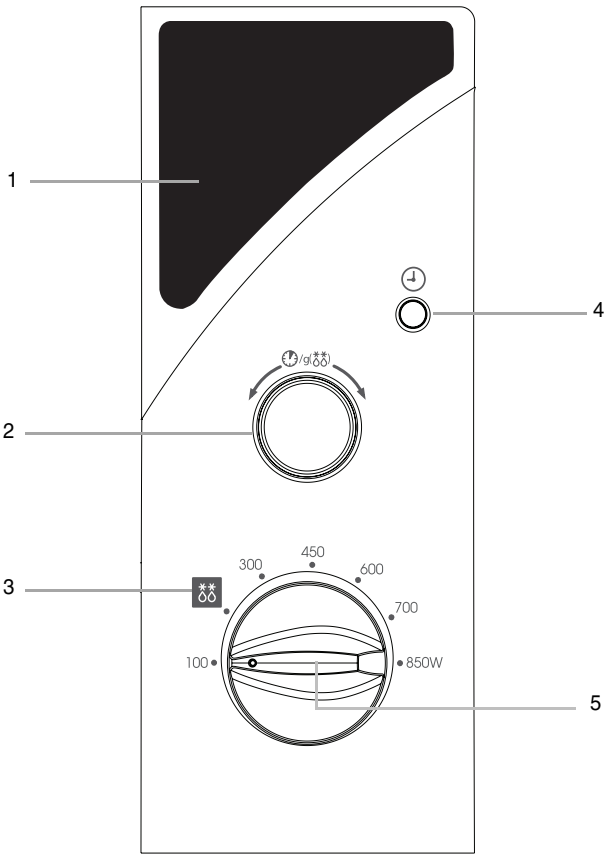

1. NÄYTTÖ (DISPLAY)
2. AJAN/PAINON SÄÄDIN (TIME/WEIGHT DIAL)
3. AUTOMAATTINEN SULATUS (AUTO DEFROST)
4. KELLOASETUSTEN NÄPPÄIN (CLOCK SETTING BUTTON)
5. TEHONVALITSIN (VARIABLE COOKING POWER CONTROL KNOB)

Ohjekirjan käyttäminen

Olet juuri hankkinut SAMSUNG-mikroaaltouunin. Ohjekirja sisältää hyödyllistä tietoa ruoanvalmistuksesta mikroaaltouunin avulla:

- ***turvaohjeet***
- ***käyttöön soveltuvat varusteet ja valmistusastiat***
- ***hyödyllisiä ruoanvalmistusvinkkejä.***

Ohjekirjan alkuosasta löydät kuvia mikroaaltouunista ja erityisesti sen käyttöpaneelista, joiden avulla löydät näppäimet helpommin.

Vaiheittaisten toimintaohjeiden yhteydessä käytetään kolmea symbolia.

Tärkeää **Huomautuksia** **Käännä**

VAROTOIMENPITEITÄ LIIALLISEN MIKROAALTOSÄTEILYN VÄLTTÄMISEKSI

Oheisten turvaohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa altistumiseen vaaralliselle mikroaaltosäteilylle.

(a) Älä koskaan yritä käyttää mikroaaltouunia luukun ollessa auki. Älä myöskään muuta sen turvalukitusta (oven lukonkieliä) tai työnnä vieraita esineitä turvalukituskoloihin.

(b) Älä milloinkaan laita mitään mikroaaltouunin luukun ja uuniaukon väliin tai anna ruoan ja puhdistusainejäämien kertyä tiivistepinnoille. Huolehdi oven ja oven tiivistepintojen puhtaudesta: pyyhi ne käytön jälkeen ensin kostealla ja sen jälkeen pehmeällä ja kuivalla liinalla.

(c) Älä käytä vaurioitunutta uunia, ennen kuin valmistajan kouluttama ja mikroaaltouunien korjaukseen erikoistunut ammattihenkilö on huoltanut sen. On erityisen tärkeätä, että luukku sulkeutuu kunnolla ja että seuraavat osat eivät ole vaurioituneet:
(1) luukku (vääntynyt)
(2) luukun saranat (rikkinäiset tai löystyneet) ja
(3) luukun tiivisteet ja tiivistepinnat

(d) Uunin säätö tai huolto tulee jättää valmistajan kouluttaman ja mikroaaltouunien korjaukseen erikoistuneen ammattihenkilön tehtäväksi.

Turvaohjeet

FI

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

Noudata seuraavia turvaohjeita ennen ruoan tai nesteiden valmistusta mikroaaltouunissa.

- Käytä vain mikroaaltouunikäyttöön soveltuvia keittiövälineitä.
  ÄLÄ käytä metalliastioita tai astioita, joissa on kulta- tai hopeareunukset, vartaita, haarukoita jne.
  Poista paperi- ja muovipussien metalliset kierresulkijat.
- Syy: Mahdollinen sähkökaari tai kipinöinti saattaa vaurioittaa uunia.
- Pidä uunia silmällä kun lämmität ruokaa muovi- tai paperiastiassa siltä varalta, että astia syttyy palamaan.
  Älä käytä mikroaaltouunia paperin tai vaatteiden kuivaukseen.
- Pienet ruoka-annokset vaativat lyhyemmän valmistus- tai lämmitysajan. Normaaliaikoja käytettäessä ne voivat kuumeta liikaa tai palaa.
- Jos huomaat savua, katkaise laitteesta virta tai irrota virtajohto pistorasiasta ja pidä uunin luukku suljettuna mahdollisten liekkien tukahduttamiseksi.
- Ole huolellinen käsitellessäsi juomien säilytysastiaa lämmityksen jälkeen, sillä neste saattaa kiehahtaa mikroaaltouunissa viiveellä räjähtävin seurauksin. Tästä aiheutuva vaara voidaan estää seuraavasti:
  Anna ruoan tai juoman **AINA** seistä ainakin 20 sekuntia uunin virran katkaisemisen jälkeen, jotta lämpötila pääsee tasaantumaan.
  Hämmennä ruokaa tarvittaessa lämmityksen aikana ja AINA lämmityksen jälkeen.
  Jos poltat itsesi, noudata seuraavia ENSIAPUOHJEITA:
  * Kasta poltettu alue kylmään veteen ainakin kymmeneksi minuutiksi.
  * Peitä puhtaalla ja kuivalla kääreellä.
  * Älä käytä voiteita, öljyjä tai nestemäisiä hoitoaineita.
- **ÄLÄ KOSKAAN** täytä astiaa aivan täyteen ja valitse sellainen astia, jonka suu on sen pohjaa leveämpi, jotta neste ei pääse kiehumaan yli. Kapeakaulaiset pullot saattavat myös räjähtää ylikuumetessaan.
  ÄLÄ KOSKAAN lämmitä tuttipulloa tutin kanssa, koska pullo voi ylikuumetessaan räjähtää.
- Palovammojen välttämiseksi tuttipullot ja vauvanruokatölkit on ravistettava tai niiden sisältö on hämmennettävä ja vauvanruoan lämpötila on tarkastettava ennen tarjoilua.
- Raakoja kananmunia ja kokonaisia keitettyjä kananmunia ei saa lämmittää mikroaaltouunissa, sillä ne saattavat räjähtää jopa lämmityksen jälkeen. Myöskään ilmatiiviitä tai tyhjiöpakattuja pulloja, tölkkejä, säilytysastioita, kuorellisia pähkinöitä, tomaatteja jne. ei pidä lämmittää mikroaaltouunissa.
- Uuni on puhdistettava säännöllisesti ja ruoantähteet on poistettava.
- Jos uunia ei pidetä puhtaana, sen pinta saattaa vaurioitua. Tämä saattaa heikentää laitteen tehoa ja aiheuttaa mahdollisesti vaaratilanteita.
- **ÄLÄ** peitä laitteen tuuletusaukkoja liinoilla tai paperilla. Uunista tuleva kuuma ilma saattaa sytyttää liinat tai paperin palamaan.
  The oven may overheat and automatically switch itself off. Uuni saattaa ylikuumeta ja kytkeä itsensä automaattisesti pois päältä. Laitetta voidaan käyttää uudestaan sen jäähdyttyä ensin riittävästi.

Turvaohjeet (jatkoa)

- Käytä **AINA** pannulappuja ruokaa uunista ottaessasi välttääksesi palovammoja.
- **ÄLÄ** kosketa lämpövastuksia tai uunin sisäseinämiä ennen kuin uuni on jäähtynyt.
- Älä kasta virtajohtoa veteen tai kytke sitä märkänä ja pidä se myös kaukana kuumista pinnoista.
  Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vahingoittunut.
- Seiso käsivarren etäisyydellä uunista sen luukkua avatessa.

Syy: Uunista tuleva kuuma ilma tai höyry saattaa polttaa sinut.

- Uunin käytön aikana saattaa kuulua naksuvia ääniä (etenkin sulatuksen aikana).

Syy: Äänet ovat täysin normaaleja ja johtuvat sähköisistä tehonvaihteluista.

- **ÄLÄ** käytä mikroaaltouunia tyhjänä. Virta sammutetaan automaattisesti turvallisuussyistä. Laitetta voidaan käyttää tavalliseen tapaan sen seistyä yli 30 minuutin ajan.
  Pidä uunissa aina lasillinen vettä. Vesi imee mikroaallot itseensä, mikäli uuni käynnistetään vahingossa tyhjänä.
- Mikroaaltouunia ei pidä asettaa kaapistoon.

TÄRKEÄÄ

- **ÄLÄ KOSKAAN** anna pienten lasten käyttää mikroaaltouunia tai leikkiä sillä. Älä myöskään jätä heitä käytössä olevan mikroaaltouunin lähelle ilman valvontaa. Lapsia kiinnostavia esineitä ei tule säilyttää tai pitää piilossa välittömästi uunin yläpuolella olevassa paikassa.
- Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta oikein.
- Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.

VAROITUS:

Jos luukku tai luukun tiivisteet ovat vaurioituneet, uunia ei saa käyttää, ennen kuin ammattihenkilö on korjannut sen.

VAROITUS:

Muiden kuin ammattihenkilöiden ei tule suorittaa sellaisia huolto- tai korjaustoimenpiteitä, jotka sisältävät mikroaaltosäteilyltä suojaavan kannen poistamisen, sillä tämä on vaarallista.

VAROITUS:

Nesteitä ja muita ruokia ei tule lämmittää suljetuissa säilytysastioissa, sillä ne saattavat räjähtää.

VAROITUS:

Anna lapsen käyttää uunia ilman valvontaa ainoastaan silloin, jos hänelle on annettu riittävät ohjeet ja jos lapsi pystyy käyttämään uunia turvallisesti ja ymmärtää sen väärään käyttöön liittyvät vaarat.

Mikroaaltouunin sijoitus

Aseta uuni tasaiselle alustalle noin 85 cm lattiatason yläpuolelle. Alustan on oltava tarpeeksi vahva, jotta se kestää uunin painon.

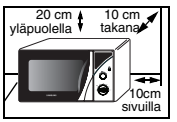



1. Kun asetat uunin paikalleen, huolehdi sen riittävästä tuuletuksesta ja jätä ainakin 10 cm (4 tuumaa) tilaa sen taakse ja sen sivuille sekä ainakin 20 cm (8 tuumaa) tilaa sen yläpuolelle.
2. Poista kaikki pakkausmateriaalit uunin sisältä.
   Aseta pyöritysalusta ja uunilautanen paikoilleen.
   Tarkista, että uunilautanen pääsee pyörimään vapaasti.
3. Mikroaaltouuni tulee sijoittaa siten, että sen pistokkeeseen pääsee helposti käsiksi.

☛ Hanki uudet verkkojohdot ja -liittimet viallisten tilalle valtuutetusta huoltoliikkeestä tai laitteen valmistajalta.
Turvallisuutesi vuoksi virtajohto tulee kytkeä kolminapaiseen, 230 voltin ja 50 hertsin vaihtovirtajännitteellä varustettuun maadoitettuun pistorasiaan. Jos laitteen virtajohto on vahingoittunut, se on korvattava erikoisjohdolla.

☛ Älä sijoita mikroaaltouunia kuumaan tai kosteaan ympäristöön, kuten tavallisen uunin tai lämpöpatterin lähelle. Uunin sähkötekniset tiedot on otettava huomioon ja mahdollisten jatkojohtojen tulee vastata samoja vaatimuksia kuin uunin mukana tulleen virtajohdonkin. Pyyhi mikroaaltouunin sisäpuoli ja luukun tiivisteet kostealla liinalla ennen laitteen käyttöä ensimmäistä kertaa.

Toimenpiteet ongelmatilanteissa

Jos mikroaaltouunin käytössä on alla lueteltuja ongelmia, koeta annettuja ratkaisuja.

◆ Tämä on tavallista.
- Kosteuden tiivistyminen uunin sisällä.
- Ilmavirtaus luukun ja laitteen ulkokuoren ympärillä.
- Lievä lämmön heijastuminen luukun ja laitteen ulkokuoren ympärillä.
- Höyryn ulosvirtaus luukun ympärillä tai ilmanpoistoaukoista.

◆ Uuni ei käynnisty, kun käännät **ajan/painon** (⏱/g(⁂)) säädintä.
- Onko luukku kunnolla suljettu?

◆ Ruoka ei ole kypsynyt lainkaan.
- Oletko asettanut ajastimen oikein ja/tai kääntänyt **ajan/painon** (⏱/g(⁂)) säädintä.
- Onko luukku suljettu?
- Oletko ylikuormittanut sähköpiirin, jonka seurauksena sulake on palanut tai automaattisulake on lauennut?

◆ Ruoka on ylikypsää tai raakaa.
- Oliko valmistusaika asetettu oikein ruoan tyypin mukaan?
- Oliko teho valittu oikein?

◆ Uunin sisällä kipinöi ja räsähtelee (näkyy valokaari).
- Oletko käyttänyt metallikoristeltua astiaa?
- Oletko unohtanut haarukan tai muun metallisen ruokailuvälineen uunin sisälle?
- Onko alumiinifolio liian lähellä sisäseinämiä?

◆ Mikroaaltouuni häiritsee radio- tai televisiolähetystä.
- Televisio- tai radiolähetyksissä saattaa esiintyä lieviä häiriöitä uunin käytön aikana. Tämä on normaalia. Ongelma poistuu, kun sijoitat uunin kauemmaksi televisioista, radioista ja antenneista.
- Jos uunin mikroprosessori havaitsee häiriöitä, näyttö saattaa nollautua. Ongelma poistuu, kun irrotat virtajohdon seinästä ja kytket sen uudestaan. Aseta kellonaika uudestaan.

✉ Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa yllä olevien neuvojen avulla, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjääsi tai SAMSUNG-huoltoon.

Kellonajan asettaminen

Mikroaaltouunissa on sisäänrakennettu kello. Aika voidaan näyttää 24 tai 12 tunnin muodossa. Kellonaika on asetettava
- ***mikroaaltouunin käyttöönoton yhteydessä***
- ***sähkökatkoksen jälkeen.***

✉ Muista asettaa kello uudelleen, kun siirrytään kesä- ja talviaikaan.



1. Ajan näyttäminen — **Paina sitten ⏱-painiketta**
12 tunnin muodossa — kerran
24 tunnin muodossa — kaksi kertaa

2. Aseta tunnit **ajan/painon** (⏱/g(⁂)) säätimellä.



3. Paina ⏱-näppäintä.

4. Aseta minuutit **ajan/painon** (⏱/g(⁂)) säätimellä.



5. Paina ⏱-näppäintä.

Tehot

Voit valita alla olevista tehoista.

Teho	Lähtöteho	Teho	Lähtöteho
SUURI TEHO	850 W	ALEMPI KESKITEHO	300 W
UUDELLEENLÄMMITYS	700 W	AUTOMAATTINEN SULATUS(⁂)	180 W
YLEMPI KESKITEHO	600 W		
KESKITEHO	450 W	PIENI TEHO / LÄMPIMÄNÄ PITÄMINEN	100 W

✉ Jos valitset suuren tehon, valmistusaikaa tulee lyhentää.

✉ Jos valitset pienen tehon, valmistusaikaa tulee pidentää.

FI

Ruoanvalmistus/uudelleenlämmitys

Seuraavissa ohjeissa kuvataan, miten ruokaa voidaan valmistaa tai miten se voidaan lämmittää uudestaan. Tarkista mikroaaltouunin asetukset AINA, ennen kuin jätät sen ilman valvontaa.

Laita ruoka ensin uunilautasen keskelle. Sulje sen jälkeen uunin luukku.



1. Valitse maksimiteho **TEHONVALITSIMELLA**.
(MAKSIMITEHO : 850 W)

2. Valitse aika kääntämällä **ajan/painon** (⏲/g(⁂)) säädintä.
Tulos: Uunivalo syttyy, ja uunilautanen alkaa pyöriä.
1) Valmistus alkaa, ja sen päätyttyä uuni antaa neljä äänimerkkiä.
2) Loppumuistutussignaali antaa kolme äänimerkkiä (yhden joka minuutti).
3) Näyttöön tulee jälleen nykyinen aika.

☛ **Älä koskaan** käynnistä mikroaaltouunia tyhjänä.

✉ Voit vaihtaa tehoa uunin käytön aikana kääntämällä **TEHONVALITSINTA**.

Valmistuksen keskeyttäminen

Valmistuksen voi keskeyttää milloin tahansa ruoan tilan tarkistamista varten.



1. Valmistuksen väliaikainen keskeytys:
Avaa uunin luukku.
Tulos: Valmistus keskeytyy. Jos haluat jatkaa valmistusta, sulje luukku.



2. Valmistuksen päättäminen kokonaan:
Käännä **ajan/painon** (⏲/g(⁂)) säädin vasemmalle.
Näyttöön ilmestyy **"0"**.

Valmistusajan muuttaminen

Säädä jäljellä olevaa valmistusaikaa kääntämällä **ajan/painon** (⏲/g(⁂)) säädintä.
Käännä säädintä oikealle, jos haluat lisätä valmistusaikaa valmistuksen aikana.

Automaattisen sulatustoiminnon käyttö

Automaattisella sulatustoiminnolla voit sulattaa lihaa, siipikarjaa tai kalaa.

Laita pakastettu ruoka ensiksi uunilautasen keskelle ja sulje luukku.



1. Käännä **TEHONVALITSIN** osoittamaan **automaattisen sulatuksen** (⁂) kuvaketta.



2. Aseta paino **ajan/painon** (⏲/g(⁂)) säätimellä.
Tulos: Uunivalo syttyy, ja uunilautanen alkaa pyöriä.
1) Valmistus alkaa, ja sen päätyttyä uuni antaa neljä äänimerkkiä.
2) Loppumuistutussignaali antaa kolme äänimerkkiä (yhden joka minuutti).
3) Näyttöön tulee jälleen nykyinen aika.

✉ Käytä ainoastaan mikroaaltouunikäyttöön soveltuvia astioita.

Automaattisen sulatustoiminnon asetukset

Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen sulattamista.

Laita pakastettu ruoka uunilautaselle. Käännä ruokaa sen jälkeen, kun uuni on antanut äänimerkin. Noudata automaattisen sulatuksen loputtua suositeltua seisotusaikaa.

Ruoka	Annos	Seisotusaika	Suositus
Liha	200-1500g	20-60 min	Suojaa reunat alumiinifoliolla.
Siipikarja	200-1500g	20-60 min	Käännä ruokaa sen jälkeen, kun uuni on
Kala	200-1500g	20-50 min	antanut äänimerkin.

Valmistusastiaopas

FI

Ruoan valmistus mikroaaltouunissa edellyttää, että mikroaallot pystyvät läpäisemään ruoan ilman, että ne heijastuvat käytettävästä astiasta tai että astia imee ne itseensä.

Tästä syystä valmistusastioiden valinnassa on noudatettava huolellisuutta. Jos valmistusastia on merkitty mikroaaltouunikäyttöön sopivaksi, sinulla ei ole aihetta huoleen.

Seuraavassa taulukossa luetellaan valmistusastioiden eri tyypit ja osoitetaan niiden soveltuvuus ja käyttö mikroaaltouunien kanssa.

Valmistusastiat	Soveltuvuus mikroaaltouunikäyttöön	Huomautukset
Alumiinifolio	✓ ✗	Voidaan käyttää pieninä määrinä suojaamaan ruokaa ylikypsennykseltä. Valokaaret ovat mahdollisia, mikäli folio on liian lähellä uunin seinämää tai jos foliota käytetään liian paljon.
Ruskistuslautanen	✓	Älä esilämmitä pidempään kuin kahdeksan minuutin ajan.
Posliini- ja saviastiat	✓	Posliini, saviastiat, lasitettu fajanssi ja luuposliini soveltuvat yleensä mikroaaltouunissa käytettäviksi, paitsi jos niissä on metallikoristelua.
Kertakäyttöiset polyesteri-kartonkiastiat	✓	Jotkin pakasteruoat pakataan tällaisiin astioihin.
Pikaruokien pakkaukset		
• Polystyreenikupit ja -astiat	✓	Voidaan käyttää ruoan lämmitykseen. Ylikuumentuminen saattaa aiheuttaa polystyreenin sulamisen.
• Paperipussit tai paperi	✗	Saattaa syttyä tuleen.
• Uusiopaperit tai metallikoristelut	✗	Saattaa aiheuttaa valokaaren.
Lasitavara		
• Uuni- ja pöytäkäyttöön tarkoitetut astiat	✓	Voidaan käyttää, paitsi jos niissä on metallikoristelua.
• Hieno lasitavara	✓	Voidaan käyttää ruoan tai juomien lämmitykseen. Hieno lasi saattaa särkyä tai haljeta äkillisen kuumentamisen seurauksena.
• Lasitölkit	✓	Kansi on poistettava. Soveltuu ainoastaan lämmitykseen.
Metalli		
• Astiat	✗	Saattaa aiheuttaa valokaaren tai tulipalon.
• Pakastuspussin kierresulkijat	✗	
Paperi		
• Lautaset, kupit, lautasliinat ja talouspaperi	✓	Lyhyen aikaa kestävään valmistukseen ja lämmitykseen. Myös liiallisen kosteuden imemiseen.
• Uusiopaperi	✗	Saattaa aiheuttaa valokaaren.
Muovi		
• Astiat	✓	Erityisesti, jos ne ovat lämpöä kestäviä lämpömuoveja. Jotkin muut muovit saattavat vääntyä tai muuttaa väriään korkeissa lämpötiloissa. Älä käytä melamiinimuovia.
• Muovikelmu	✓	Voidaan käyttää ruoan pitämiseen kosteana. Sen ei tule koskea ruokaan. Varo kuumaa höyryä kelmua poistaessasi.
• Pakastuspussit	✓ ✗	Ainoastaan, jos se on kiehumisen ja uunikäytön kestävää. Sen ei tule olla ilmatiivis. Lävistä tarvittaessa haarukalla.
Vahapaperi tai rasvan kestävä paperi	✓	Voidaan käyttää ruoan pitämiseen kosteana ja roiskumisen estämiseen.

✓ :Käyttöä suositellaan
✓✗:Noudata varovaisuutta
✗ :Vaarallinen

FI

Mikroaaltouunin puhdistaminen

Seuraavat mikroaaltouunin osat tulee puhdistaa säännöllisesti, jotta rasva ja ruoanjätteet eivät pääse kertymään:

- ***sisä- ja ulkopinnat***
- ***luukku ja luukun tiivisteet***
- ***uunilautanen ja pyöritysalusta.***

☛ Varmista **AINA**, että luukun tiivisteet ovat puhtaat ja että luukku sulkeutuu kunnolla.

☛ Jos uunia ei pidetä puhtaana, sen pinta saattaa vaurioitua. Tämä saattaa heikentää laitteen tehoa ja aiheuttaa mahdollisesti vaaratilanteita.

1. Puhdista laitteen ulkopinnat pehmeällä liinalla ja lämpimällä saippuavedellä. Huuhtele ja kuivaa.

2. Poista sisäpinnoissa tai pyöritysalustalla olevat läiskät tai tahrat saippuaveteen kostutetulla liinalla. Huuhtele ja kuivaa.

3. Jos haluat poistaa kovettuneita ruoanjätteitä tai hajuja, laita kupillinen laimennettua sitruunamehua uunilautaselle ja käytä mikroaaltouunia maksimiteholla kymmenen minuutin ajan.

4. Pese konepesun kestävä uunilautanen tarvittaessa.

☛ **ÄLÄ** läikytä vettä tuuletusaukkoihin. ÄLÄ KOSKAAN käytä hankausaineita tai kemiallisia liuottimia. Ole erityinen huolellinen luukun tiivisteitä puhdistettaessa, jotta vieraat aineet eivät
- kerry uuniin
- estä oven sulkeutumista kunnolla.

Finland

Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.

Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.

Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tekniset tiedot

SAMSUNG pyrkii kehittämään tuotteitaan jatkuvasti. Siksi laitteen tekniset yksityiskohdat ja nämä käyttöohjeet saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Malli	**MW82Y**
Virtalähde	230 V ~ 50 Hz
Tehonkulutus Mikroaalto	 1250 W
Lähtöteho	100 W / 850 W (IEC-705)
Käyttötaajuus	2450 MHz
Magnetroni	OM75P(31)
Jäähdytysmenetelmä	Jäähdyttävä tuuletinmoottori
Mitat (L x K x S) Ulkomitat Sisämitat	 489 x 275 x 374 mm 330 x 211 x 329 mm
Tilavuus	23 litraa
Paino Netto	 n. 13,5 kg

SAMSUNG ELECTRONICS

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.

Tel : 030-6227 515
www.samsung.com/fi